



Messanleitung


Verschrauben mit dem Standard Halteclip für die Variante:
Raffrollo

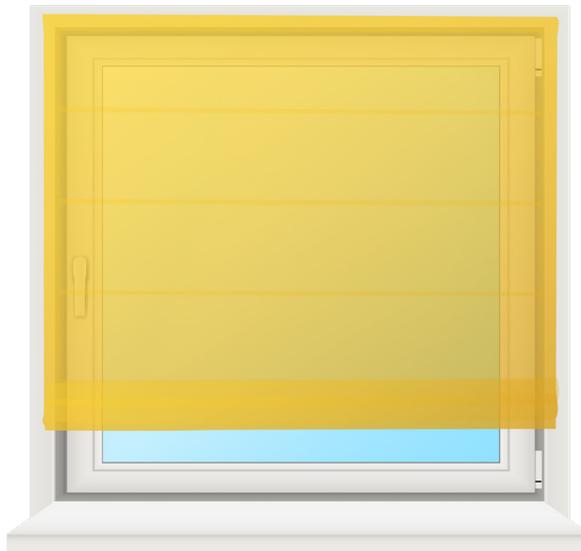

Standard Halteclip:

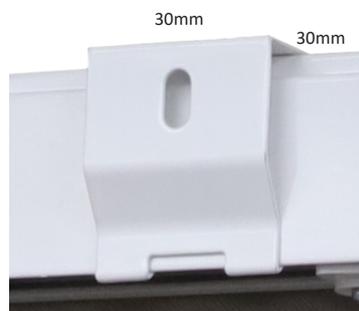

Messanleitung zur Montage am Fensterflügel - Raffrollo

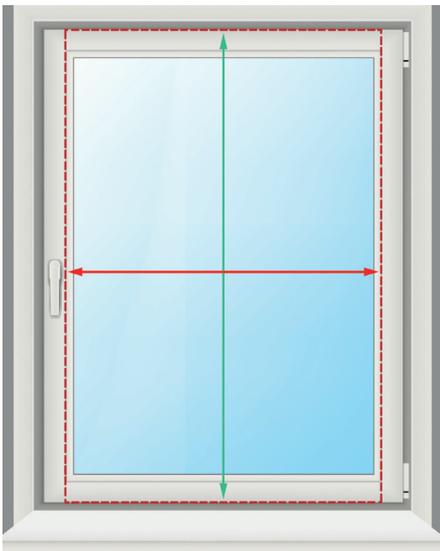

Die Raffrollo-Halterungen werden oben am geschlossenen Fensterflügel angeschraubt.



Bitte beachten Sie, dass beim Öffnen des Fensterflügels seitlich zur Fensternische genügend Platz für das Raffrollo vorhanden sein muss, damit Sie Ihr Fenster ungehindert öffnen können.

Die Montageart ist geeignet für Kunststofffenster, Aluminiumfenster und Holzfenster.

Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihr Raffrollo bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie die lichte (genaue) Breite von Glasleiste zu Glasleiste und addieren einen eventuell gewünschten Stoffüberstand hinzu. Achten Sie dabei auf den Fenstergriff und andere Erhebungen, damit diese bei der Bedienung des Raffrollos nicht stören (Abb. 2).

Die **Bestellhöhe** messen Sie von Oberkante bis Unterkante des Fensterflügels.

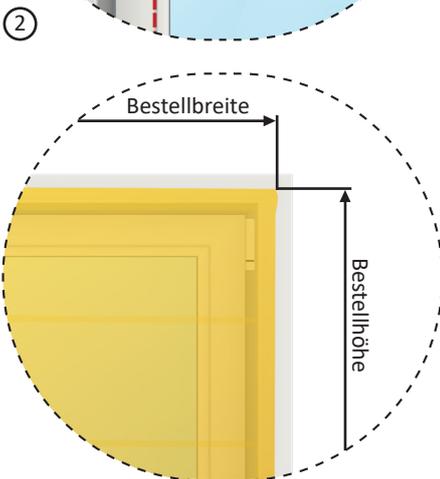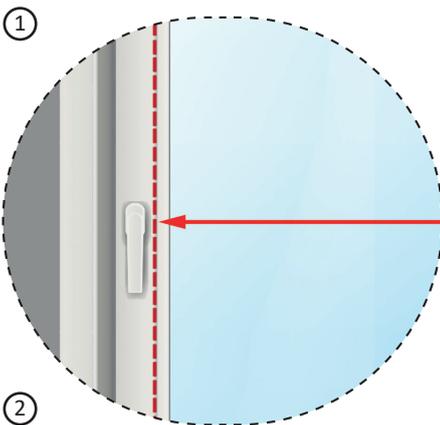

Bestellbreite:


Die Bestellbreite entspricht der Stoffbreite!

Bestellhöhe:

Die Bestellhöhe entspricht der Oberkante des Raffrollos bis zur Unterkante des Stoffes (im abgelassenen Zustand).

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden durch eine fehlerhafte Montage.

Messanleitung zur Wand- und Nischenmontage - Raffrollo

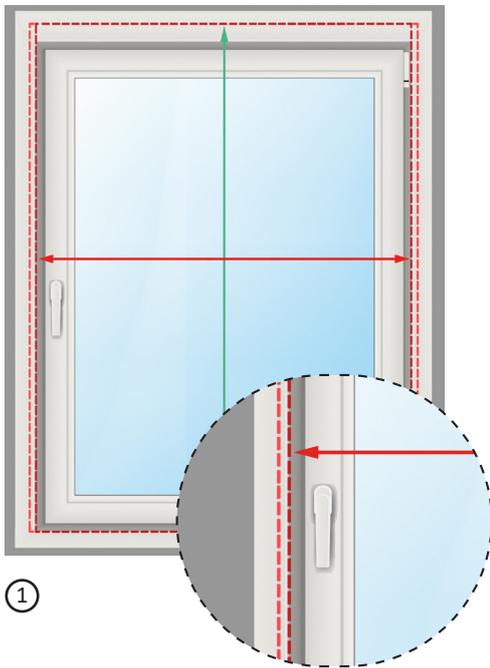

①


Wandmontage + Deckenmontage

Die Raffrollo-Halterungen werden oberhalb der Fensternische angebracht.

Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihr Raffrollo bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie bitte die lichte (genaue) Breite der Maueröffnung und **addieren auf jeder Seite ca. 3 - 5cm**, als Überstand des Raffrollos, hinzu (Abb. 1).

Die **Bestellhöhe** messen Sie vom gewünschten Montagepunkt bis zum gewünschten Endpunkt (Fußboden / Fensterbank usw.).

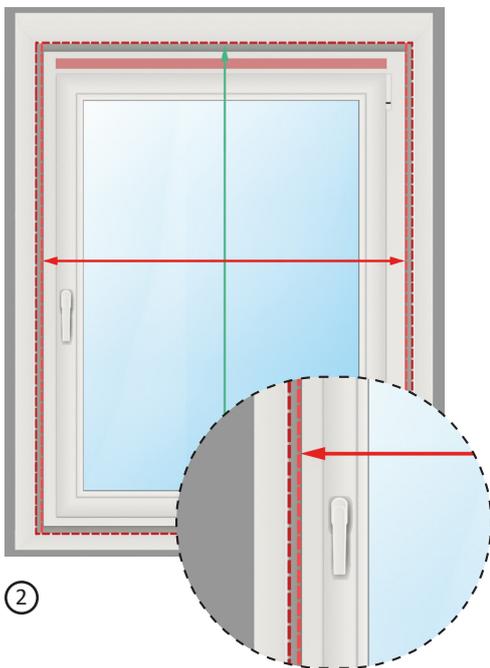

②

Nischenmontage

Die Raffrollo-Halterungen werden an der oberen Fensternische angebracht.

Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihr Raffrollo bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie bitte die lichte (genaue) Breite der Maueröffnung und **ziehen Sie 2cm von diesem Maß** ab (Abb. 2).

Um die **Bestellhöhe** zu erhalten messen Sie die lichte (genaue) Höhe der Maueröffnung.

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden durch eine fehlerhafte Montage.