





## Messanleitung

Klemmträgermontage für die Variante:  
**Raffrollo**



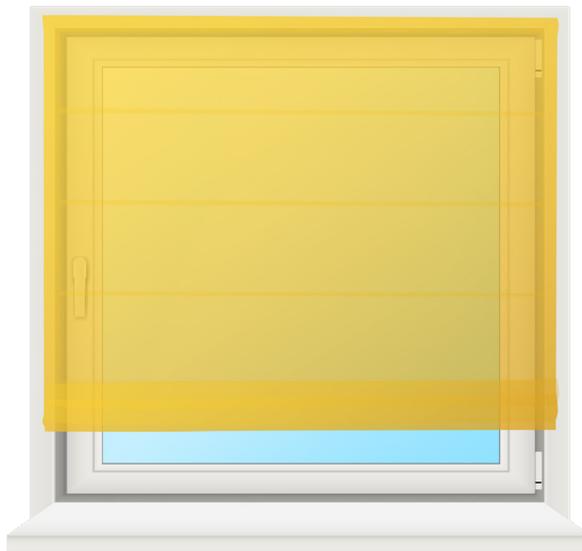


Raffrollo-Halterung mit Klemmträger:

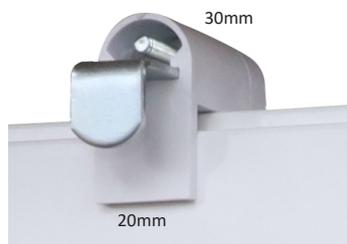

Auszug:  
min: 4mm  
max: 20mm

## Messanleitung zur Klemmträgermontage - Raffrollo

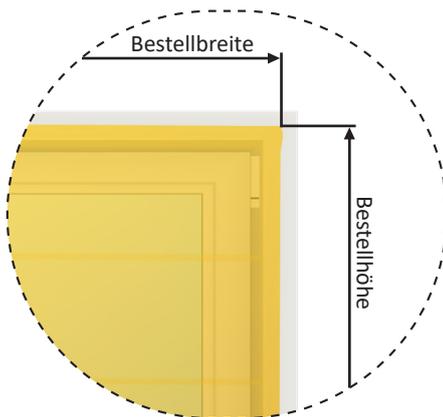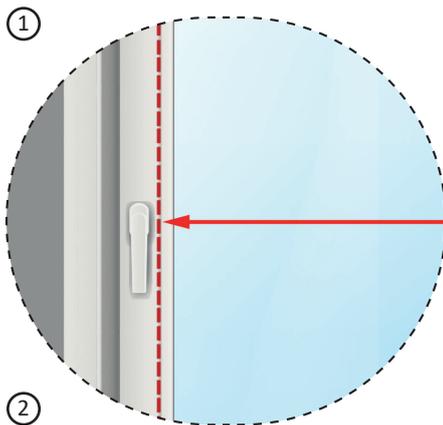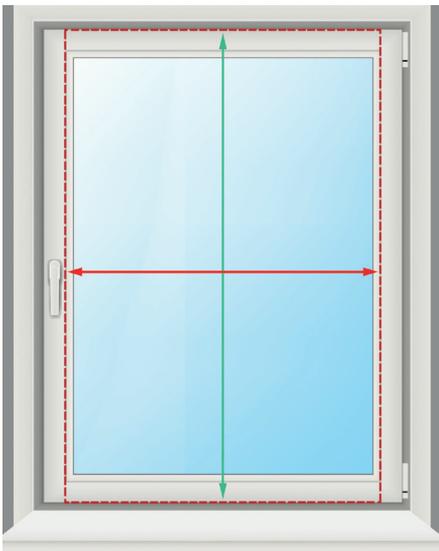

Die Klemmträger werden oben am geöffneten Fensterflügel angebracht. Sie lassen sich bei Fensterstärken von 7-30mm nutzen.

Die Montageart ist geeignet für Kunststofffenster, Aluminiumfenster und Holzfenster mit umlaufendem Dichtungsgummi.

Seitlich zur Fensternische sollte genügend Platz sein, sodass sich das Fenster vollständig öffnen lässt.

**Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihr Raffrollo bestellen zu können.**

Für die **Bestellbreite** messen Sie die lichte (genaue) Breite von Glasleiste zu Glasleiste und addieren einen eventuell gewünschten Stoffüberstand hinzu. Achten Sie dabei auf den Fenstergriff und andere Erhebungen, damit diese bei der Bedienung des Raffrollos nicht stören (Abb. 2).

Die **Bestellhöhe** messen Sie von Oberkante bis Unterkante des Fensterflügels.

**Bestellbreite:**

Die Bestellbreite entspricht der Stoffbreite!

**Bestellhöhe:**

Die Bestellhöhe entspricht der Oberkante des Raffrollos bis zur Unterkante des Stoffes (im abgelassenen Zustand).

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden durch eine fehlerhafte Montage.