



Messanleitung


Verschrauben mit dem Standard Halteclip für die Variante:
Lamellenvorhang



Deckenhalterung und Wandhalterung:



Messanleitung zur Wand- und Nischenmontage - Lamellenvorhang

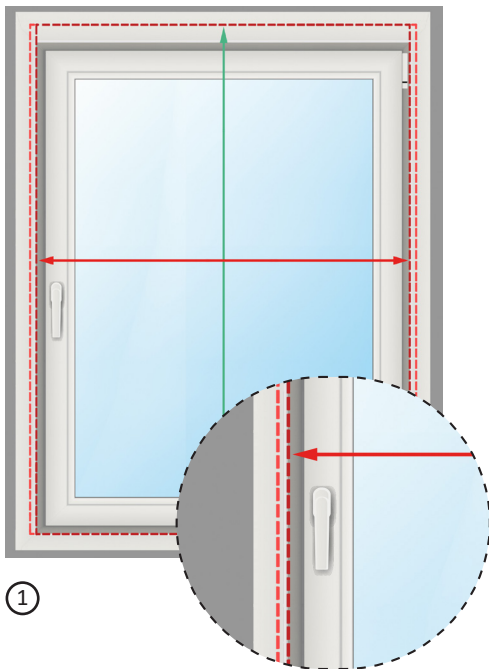

①


Wandmontage (Wandhalterung)

Die Wandhalterungen des Lamellenvorhangs werden oberhalb der Fensternische angebracht.

Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihren Lamellenvorhang bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie bitte die lichte (genaue) Breite der Maueröffnung und **addieren auf jeder Seite ca. 15cm**, als Überstand der Lamellen, hinzu (Abb. 1).

Die **Bestellhöhe** messen Sie vom gewünschten Montagepunkt oberhalb der Fensternische bis zum gewünschten Endpunkt (Fußboden / Fensterbank usw.).

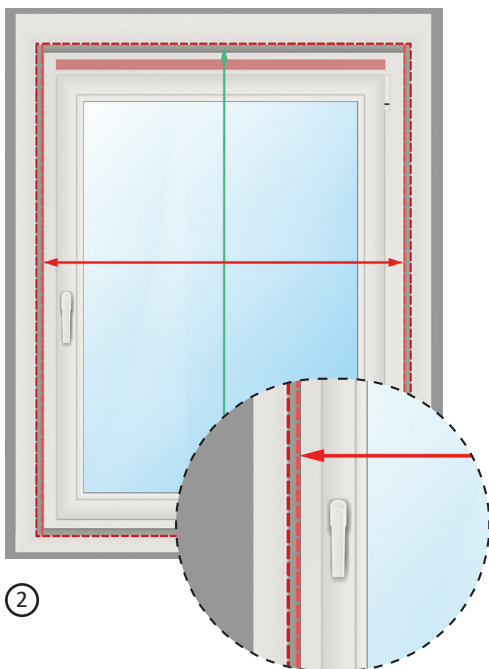

②

Nischenmontage (Wandhalterung)

Die Wandhalterungen werden innerhalb der Fensternische angebracht.


Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihren Lamellenvorhang bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie bitte die lichte (genaue) Breite der Maueröffnung und **ziehen Sie 2cm von diesem Maß** ab (Abb. 2).

Um die **Bestellhöhe** zu erhalten messen Sie vom gewünschten Montagepunkt innerhalb der Fensternische bis zum gewünschten Endpunkt (Fußboden / Fensterbank usw.).

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden durch eine fehlerhafte Montage.

Messanleitung zur Decken- und Nischenmontage - Lamellenvorhang

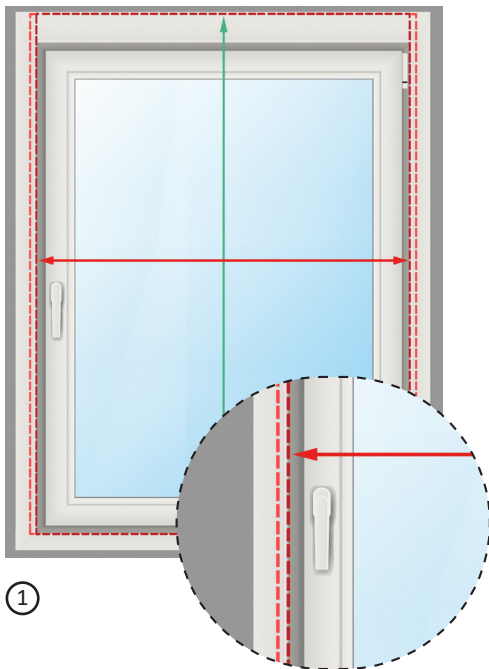

①


Deckenmontage (Deckenhalterung)

Die Deckenhalterungen des Lamellenvorhangs werden an die Decke angebracht.

Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihren Lamellenvorhang bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie bitte die lichte (genaue) Breite der Maueröffnung und **addieren auf jeder Seite ca. 15cm**, als Überstand der Lamellen, hinzu (Abb. 1).

Die **Bestellhöhe** messen Sie vom gewünschten Montagepunkt oberhalb der Fensternische bis zum gewünschten Endpunkt (Fußboden / Fensterbank usw.).

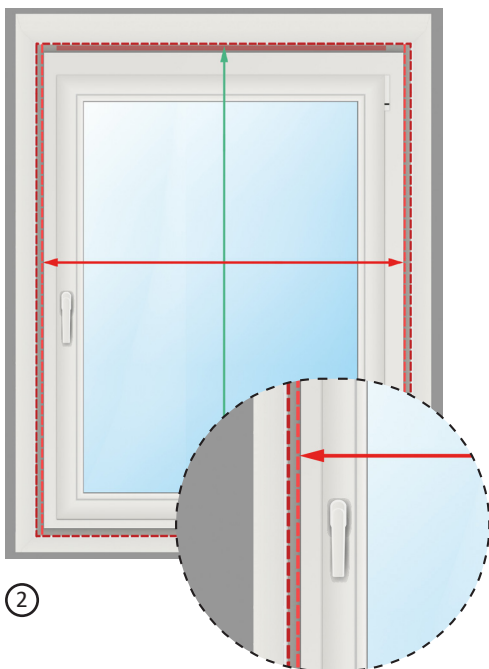

②

Nischenmontage (Deckenhalterung)

Die Deckenhalterungen des Lamellenvorhangs werden oberhalb der Fensternische angebracht.

Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihren Lamellenvorhang bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie bitte die lichte (genaue) Breite der Maueröffnung und **ziehen Sie 2cm von diesem Maß** ab (Abb. 2).

Um die **Bestellhöhe** zu erhalten messen Sie vom gewünschten Montagepunkt innerhalb der Fensternische bis zum gewünschten Endpunkt (Fußboden / Fensterbank usw.).

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden durch eine fehlerhafte Montage.