


Messanleitung


Montage am Fensterflügel
für die Variante:
Comfort Rollo

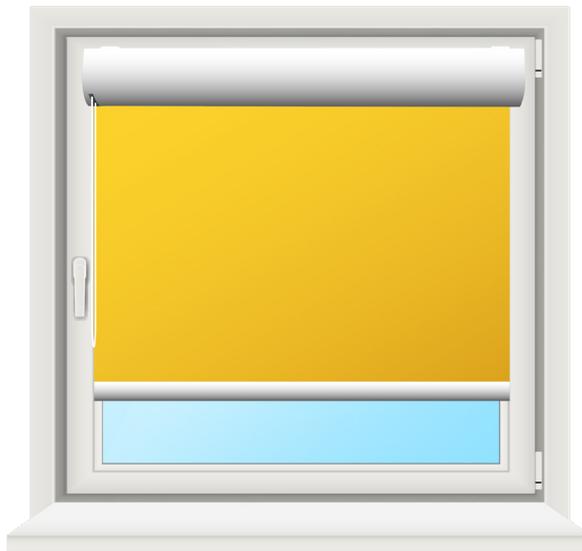

Standard Halteclip:



Messanleitung zur Montage am Fensterflügel - Comfort Rollo

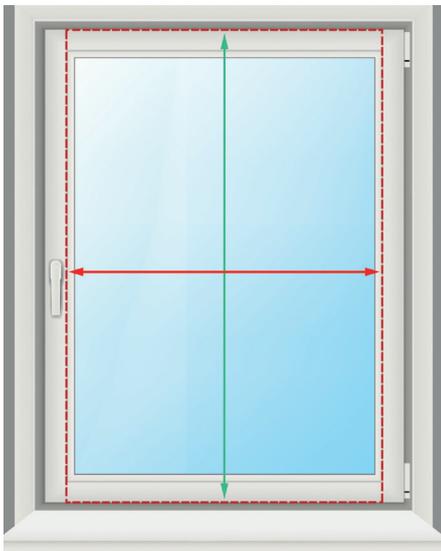

Die Rollo-Halterungen werden oben am geschlossenen Fensterflügel angeschraubt.



Bitte beachten Sie, dass beim Öffnen des Fensterflügels seitlich zur Fensternische genügend Platz für das Rollo vorhanden sein muss, damit Sie Ihr Fenster ungehindert öffnen können.

Die Montageart ist geeignet für Kunststofffenster, Aluminiumfenster und Holzfenster.

Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihr Rollo bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie die lichte (genaue) Breite von Glasleiste zu Glasleiste und addieren einen eventuell gewünschten Stoffüberstand hinzu. Achten Sie dabei auf den Fenstergriff und andere Erhebungen, damit diese bei der Bedienung des Rollos nicht stören (Abb. 2).

Die **Bestellhöhe** messen Sie von Oberkante bis Unterkante des Fensterflügels.

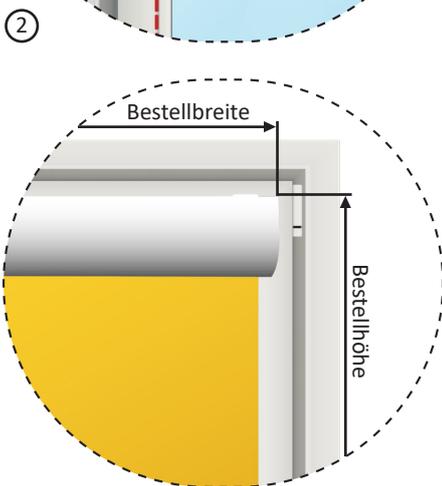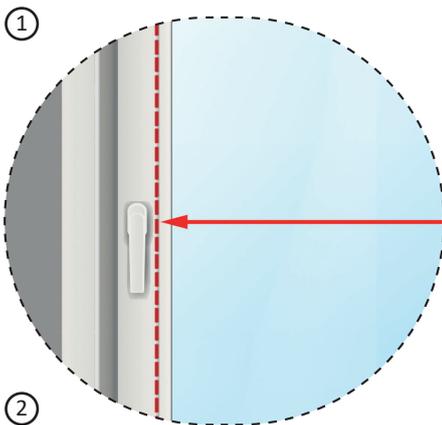

Bestellbreite:


Die Bestellbreite entspricht der Stoffbreite! Der Kassettenüberstand beträgt 2,2cm pro Seite.

Bestellhöhe:

Die Bestellhöhe entspricht der Oberkante der Kassette bis zur Unterkante der Unterleiste (im abgerollten Zustand).

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden durch eine fehlerhafte Montage.

Messanleitung zur Wand- und Nischenmontage - Comfort Rollo

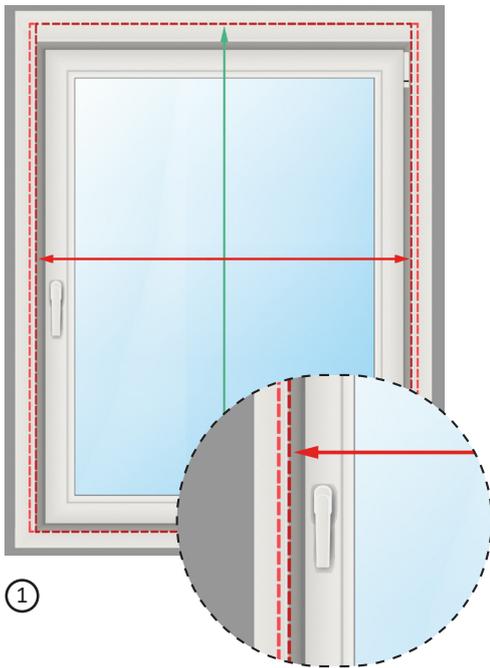


Wandmontage

Die Rollo-Halterungen werden oberhalb der Fensternische angeschraubt.

Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihr Rollo bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie bitte die lichte (genaue) Breite der Maueröffnung und **addieren auf jeder Seite ca. 3 - 5cm**, als Überstand des Rollos, hinzu (Abb. 1).

Die **Bestellhöhe** messen Sie vom gewünschten Montagepunkt oberhalb der Fensternische bis zum gewünschten Endpunkt (Fußboden / Fensterbank usw.).

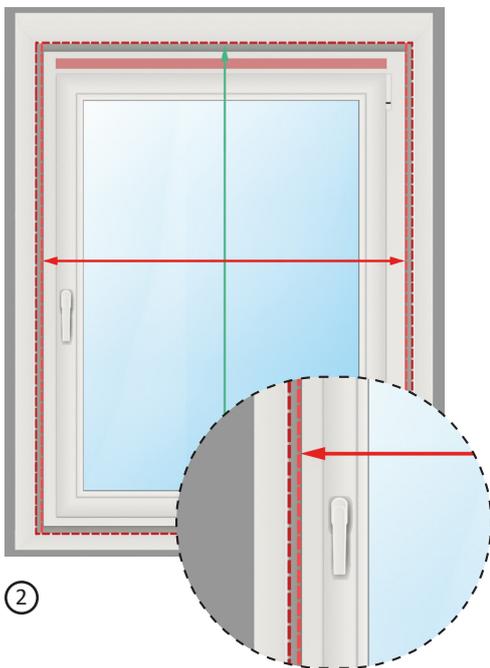

Nischenmontage

Die Rollo-Halterungen werden an der oberen Fensternische angeschraubt.


Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihr Rollo bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie bitte die lichte (genaue) Breite der Maueröffnung und **ziehen Sie 5cm von diesem Maß** ab (Abb. 2).

Um die **Bestellhöhe** zu erhalten messen Sie die lichte (genaue) Höhe der Maueröffnung.

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden durch eine fehlerhafte Montage.

Messanleitung zur Decken- und Nischenmontage - Comfort Rollo

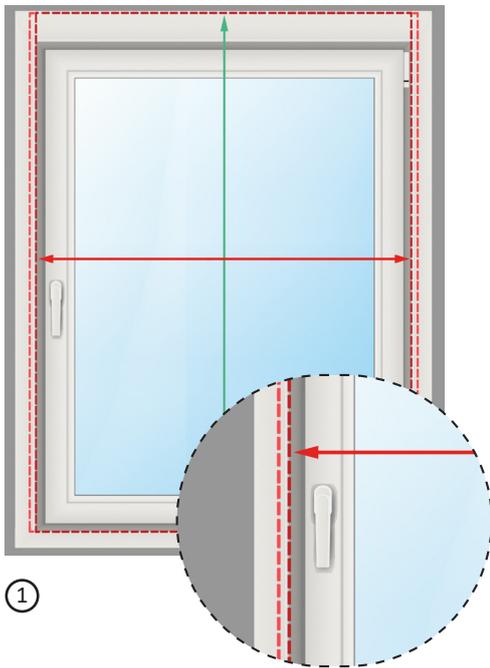


Deckenmontage (Deckenhalterung)

Die Deckenhalterungen des Comfort Rollos werden an die Decke angeschraubt.

Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihr Rollo bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie bitte die lichte (genaue) Breite der Maueröffnung und **addieren auf jeder Seite ca. 3 - 5cm**, als Überstand des Rollos, hinzu (Abb. 1).

Die **Bestellhöhe** messen Sie vom der Decke bis zum gewünschten Endpunkt (Fußboden / Fensterbank usw.).

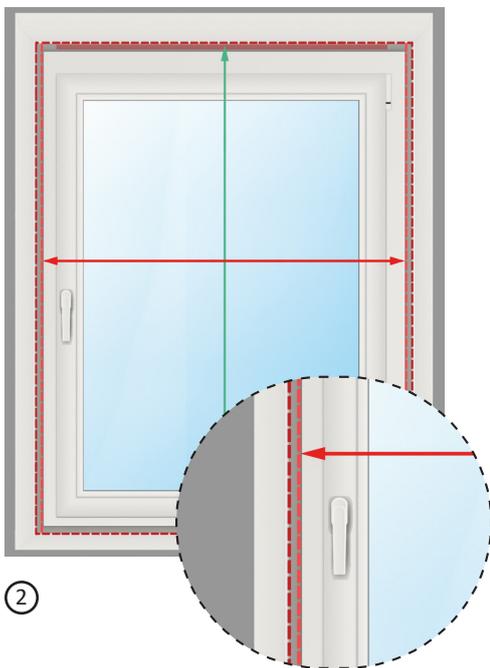

Nischenmontage (Deckenhalterung)

Die Deckenhalterungen des Comfort Rollos werden an der oberen Fensternische angeschraubt.

Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihr Rollo bestellen zu können.

Für die **Bestellbreite** messen Sie bitte die lichte (genaue) Breite der Maueröffnung und **ziehen Sie 5cm von diesem Maß** ab (Abb. 2).

Um die **Bestellhöhe** zu erhalten messen Sie von der Oberkante der Maueröffnung zum gewünschten Endpunkt (Fußboden / Fensterbank usw.).

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden durch eine fehlerhafte Montage.