




---

# MONTAGEANLEITUNG

HOMEFLEXX® LAMELLENVORHANG


## Montage vor der Fensternische

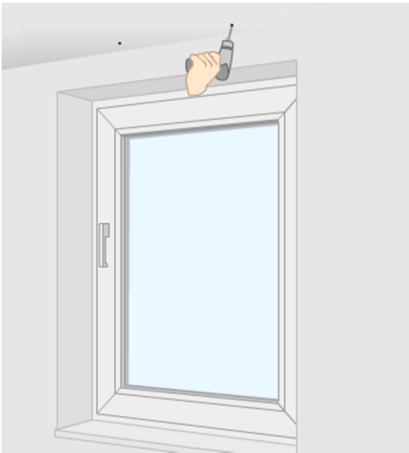

Packen Sie den Lamellenvorhang aus und halten Sie die Führungsschiene an die Decke und richten diese passend aus. Setzen Sie die Bohrungen für die Halteclips.




Montieren Sie die Halteclips mittels eines Schraubendrehers oder Akkuschraubers an der Decke.

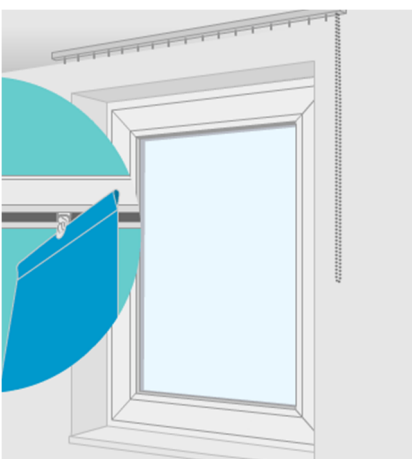


Klicken Sie die Führungsschiene in die montierten Halteclips.

Klicken Sie die Lamellensegmente in die Führungsschiene ein.

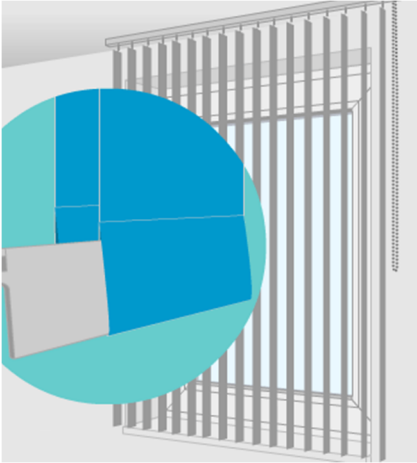

Schieben Sie die Pendelgewichte in die einzelnen Lamellensegmente.

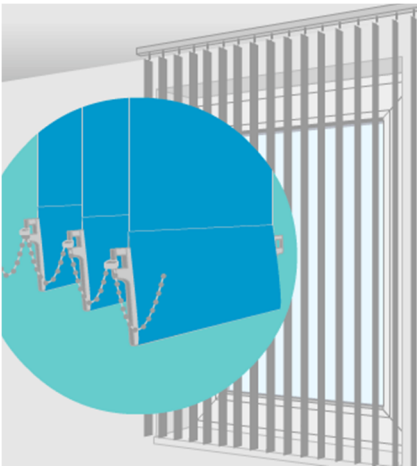

Verbinden Sie die einzelnen Lamellensegmente mit der mitgelieferten Kettenschnur.


### Montage in der Fensternische



Packen Sie den Lamellenvorhang aus und halten Sie die Führungsschiene in die Fensternische und richten diese passend aus. Setzen Sie die Bohrungen für die Halteclips.




Montieren Sie die Halteclips mittels eines Schraubendrehers oder Akkuschraubers in die Fensternische.

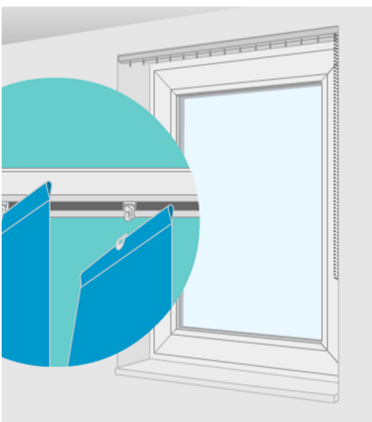


Klicken Sie die Führungsschiene in die montierten Halteclips.

Klicken Sie die Lamellensegmente in die Führungsschiene ein.

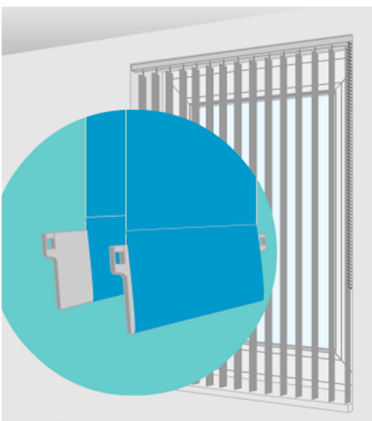

Schieben Sie die Pendelgewichte in die einzelnen Lamellensegmente.

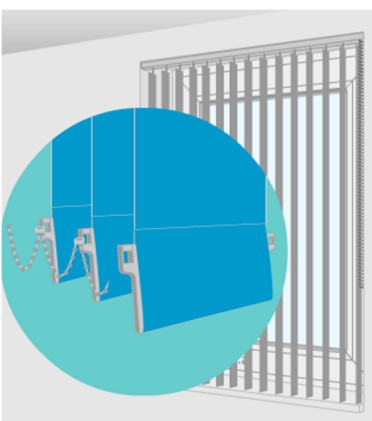

Verbinden Sie die einzelnen Lamellensegmente mit der mitgelieferten Kettenschnur.